

1장 그림 목차

외관도 I	1-2
외관도 II	1-3
내관도 I	1-4
내관도 II	1-5
엔진룸	1-6

외관도 I




- 1. 엔진 후드 4-22
- 2. 전조등 4-68, 7-46
- 3. 안개등 4-71, 7-46
- 4. 휠/타이어 7-30, 8-2
- 5. 실외 미러 4-38
- 6. 슬라이딩 도어 4-13
- 7. 앞유리 와이퍼 4-71, 7-25
- 8. 전방 카메라 5-28

OTAM019001

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

외관도 II

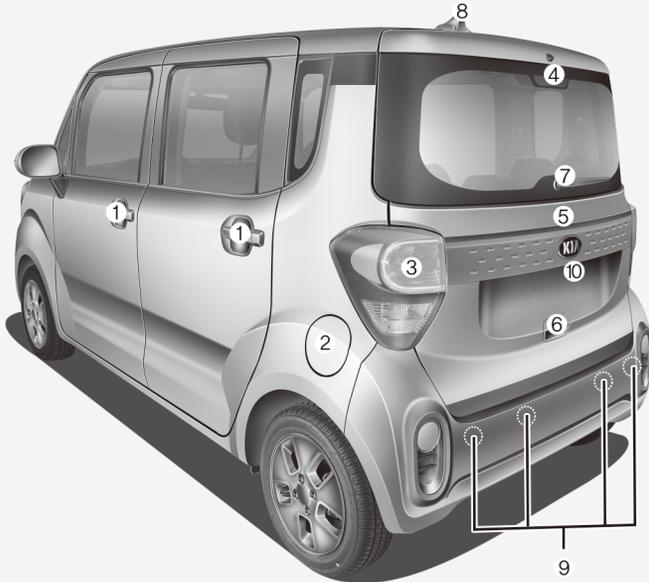


- 1. 도어 4-10
- 2. 연료주입구 4-23
- 3. 제동등 7-47
- 4. 보조제동등 7-47
- 5. 테일게이트 4-15
- 6. 테일게이트 열림 레버 4-15
- 7. 뒷유리 와이퍼..... 4-72, 7-26
- 8. 안테나 4-108
- 9. 후방 초음파센서..... 4-64
- 10. 후방 모니터 4-63

OTAM019002

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.


내관도 I

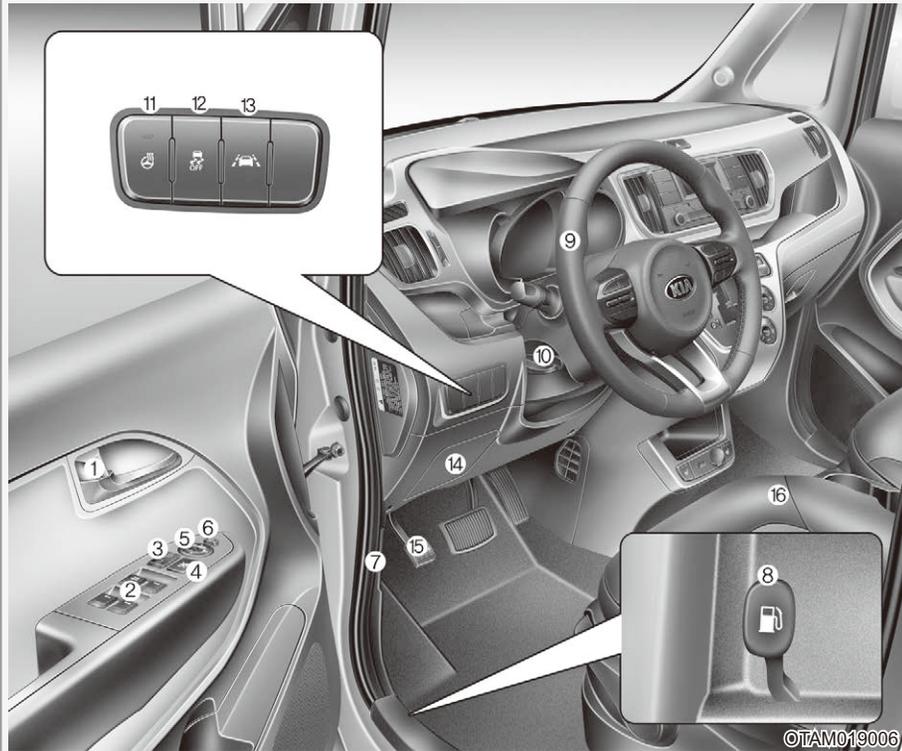

- 1. 도어 열림 레버(실내).....4-11
- 2. 유리창 개폐 스위치4-18
- 3. 중앙 도어 잠금 스위치4-11
- 4. 유리창 개폐 잠금 버튼4-21
- 5. 실외 미러 조절 스위치4-38
- 6. 실외 미러 접이 스위치4-39
- 7. 엔진 후드 열림 레버4-22
- 8. 연료 주입구 열림 레버4-23
- 9. 스티어링 휠4-26
- 10. 스티어링 휠높이 조절4-27
- 11. 스티어링 휠 히터 버튼4-27
- 12. 차체 자세 제어 작동 정지 버튼.....5-23
- 13. 차로 안전 버튼5-40
- 14. 실내 퓨즈 패널7-39
- 15. 주차 브레이크 페달..... 5-20, 7-21
- 16. 좌석 3-3

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

내관도 II

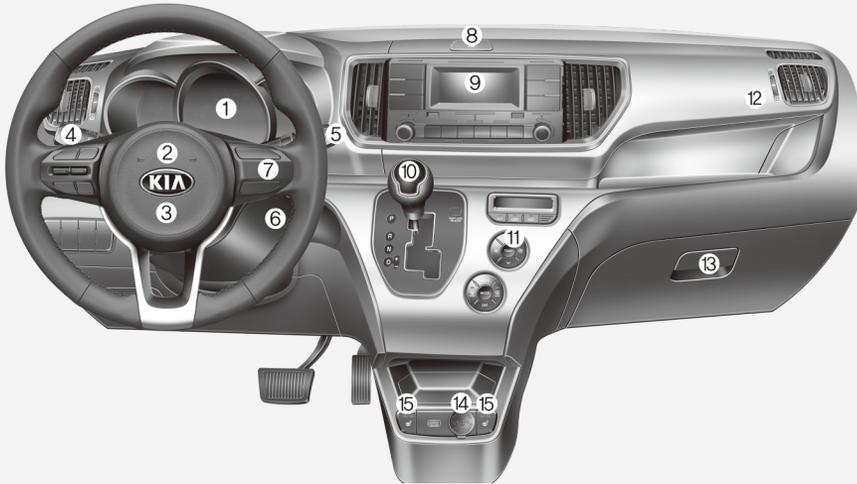


- 1. 계기판4-40
- 2. 경음기4-28
- 3. 운전석 에어백3-40
- 4. 조명 스위치4-68
- 5. 와이퍼/와셔 스위치4-71
- 6. 시동 스위치 5-2
시동 버튼 5-6
- 7. 트립 컴퓨터4-52
- 8. 비상 경고등 버튼 6-2
- 9. 오디오/비디오 별도매뉴얼 참조
- 10. 자동변속기5-12
- 11. 히터 및 에어컨 4-78, 4-87
- 12. 동승석 에어백3-40
- 13. 글로브박스4-99
- 14. 다용도 소켓 4-103
- 15. 좌석 히터 4-105

OTAM019005

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.

엔진룸

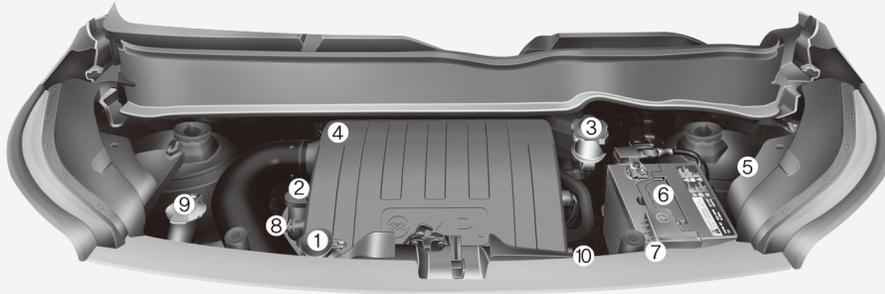

- 1. 냉각수 보조 탱크7-15
- 2. 엔진 오일 주입구7-13
- 3. 브레이크 액 탱크7-17
- 4. 에어클리너7-21
- 5. 퓨즈 박스7-41
- 6. 배터리 단자7-27
- 7. 라디에이터 캡7-15
- 8. 엔진 오일 레벨게이지7-13
- 9. 와셔액 탱크7-20
- 10. 자동 변속기 오일 레벨게이지7-18

OTAM079001

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.