


내관도 I ..... 2-2  
내관도 II ..... 2-3  
엔진룸 ..... 2-4

# 목 차

내관도 I

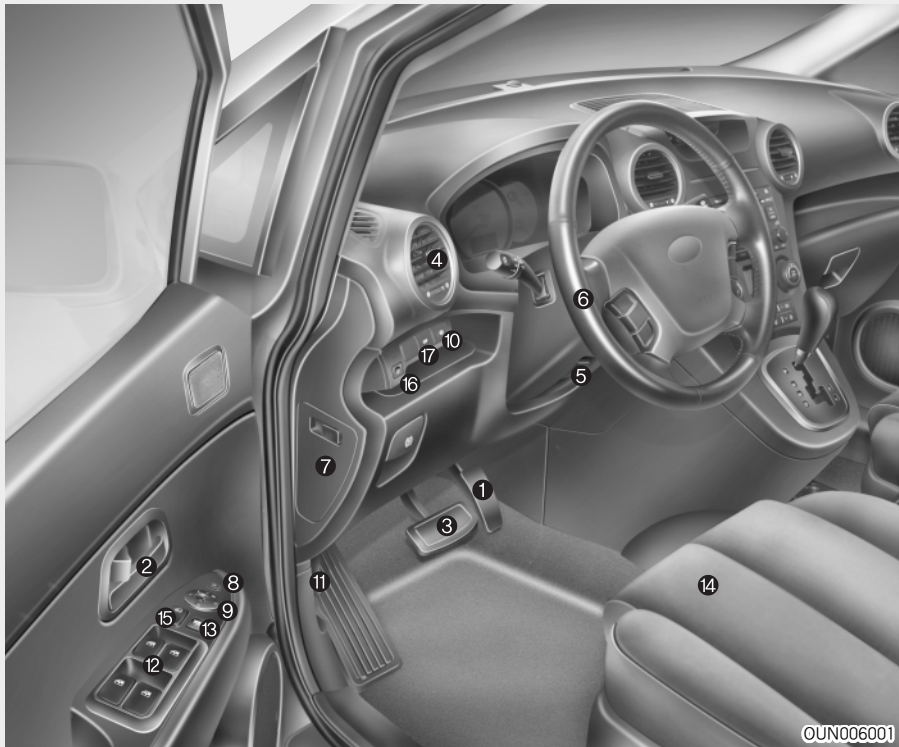

- 1. 가속 페달 ..... 5- 6
- 2. 도어 열림 레버 ..... 4- 9
- 3. 브레이크 페달 ..... 5-19
- 4. 송풍구 조절 레버 ..... 4-66,73
- 5. 스티어링 휠 높이 조절 레버 ... 4-27
- 6. 스티어링 휠(조향 핸들) ..... 4-27
- 7. 실내 퓨즈 패널 ..... 7-45
- 8. 실외 미러 접이 버튼\* ..... 4-33
- 9. 실외 미러 조절 스위치 ..... 4-33
- 10. 앞유리 열선 버튼\* ..... 4-62
- 11. 엔진 후드 열림 레버 ..... 4-17
- 12. 유리창 개폐 스위치 ..... 4-14
- 13. 유리창 개폐 잠금 버튼 ..... 4-16
- 14. 좌석 ..... 3- 2
- 15. 중앙 도어 잠금 스위치 ..... 4-10
- 16. LPG 연료 공급 버튼(LPG 차량)\* ... 5- 5
- 17. VDC OFF(작동 정지) 버튼\* ... 5-24

내관도 II



1. 경적기 .....	4-28
2. 계기판 .....	4-35
3. 클로브 박스 .....	4-82
4. 동승석 에어백 * .....	3-31
5. 변속레버 * .....	5-9,11
6. 비상경고등 버튼 .....	4-52
7. 소핑백 후크 * .....	4-88
8. 시계 .....	4-88
9. 시동 스위치 .....	5- 2
10. 오디오 * .....	4-94
11. 오디오 리모컨 * .....	4-93
12. 와이퍼/와셔 스위치 .....	4-57
13. 운전석 에어백 .....	3-31
14. 조명 스위치 .....	4-53
15. 좌석 히터 버튼 * .....	3- 7
16. 주차 브레이크 페달 .....	5-20
17. 주차 브레이크 해제 레버 .....	5-21
18. 핸드프리 * .....	4-96
19. 히터 및 에어컨 * .....	4-63,70

OUN006002

# 엔진룸

## ■ 디젤 엔진 기준



- 1. 냉각수 점검 ..... 7-18
  - 2. 라디에이터 캡 ..... 7-19
  - 3. 배터리 점검 ..... 7-35
  - 4. 브레이크/클러치 \* 액 점검 ..... 7-21
  - 5. 에어클리너 점검 ..... 7-28
  - 6. 엔진 오일 점검 ..... 7-16
  - 7. 엔진 오일 주입구 ..... 7-16
  - 8. 와셔액 점검 ..... 7-25
  - 9. 자동변속기 오일 점검 \* ..... 7-23
  - 10. 퓨즈의 교환 ..... 7-44
  - 11. 파워 스티어링 오일 점검 ..... 7-22
- ※ 추천오일 및 용량 ..... 9- 3  
(각종 오일류의 용량 및 추천사양)

OUN076001